



FossilNatura


MANUAL DE INSTALACIÓN

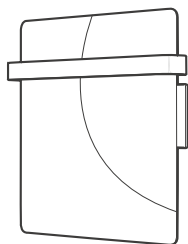

Ref: 06406
Ref: 06407

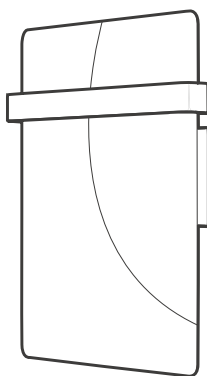

Ref: 06408
Ref: 06409

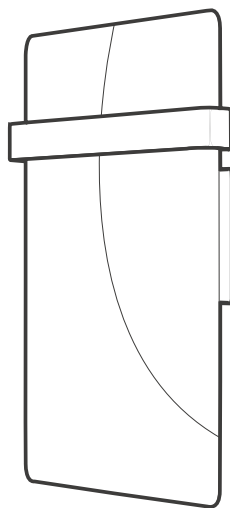

Ref: 06410
Ref: 06411

Toallero eléctrico
ETNA

AVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea atentamente este apartado antes de comenzar con la instalación.

- Este producto no es un juguete. No debería ser usado por niños sin supervisión previa de adultos.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados sin no se tiene una supervisión continuada.
- Los niños de 3 años y menores de 8, sólo deberían encender/apagar el aparato siempre que se hay instalado según las indicaciones de este manual y se les haya instruido sobre el uso seguro del aparato. Los niños de 3 años y menores de 8, no deben regular y/o realizar el mantenimiento del aparato.
- El aparato se mantendrá caliente mientras esté en uso. No acerque la piel a él para evitar posibles quemaduras.
- No use este calentador con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio derivado de incompatibilidades tecnológicas u otros factores circunstanciales como que el aparato se encuentre cubierto. Para evitar accidentes apague el calentador cuando se vaya.
- Desconecte el cable de alimentación de la red cuando no esté en uso o en limpieza. Si observa antes de la instalación que el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para ello para evitar un peligro posterior.
- No sumerja cables, el enchufe o cualquier parte del aparato en agua o cualquier otro líquido y evite que pueda tener contacto alguno con agua en cualquiera de sus partes. No coloque el calentador en un lugar inmediatamente cercano a una bañera, ducha, lavabo o cualquier otra ubicación de la que puedan desprenderse salpicaduras.
- No utilice el calentador en entornos polvorientos o donde haya vapores inflamables (por ejemplo, en un taller o garaje). De mismo modo que no debe colocar artículo explosivo alguno en torno al calentador.
- No coloque el calentador sobre o cerca de ninguna otra fuente de calor ni inmediatamente debajo de una toma de corriente..
- Puede ocurrir un incendio si el calentador se cubre o toca material inflamable (ejemplo: cortinas) cuando está en funcionamiento. Mantenga el calentador separado de dicho material para evitarlo.

AVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea atentamente este apartado antes de comenzar con la instalación.

- No deje que el cable de alimentación toque superficies calientes. No se recomienda el uso de alargadores de enchufes o cables de extensión. No permita que el cable de alimentación toque la cubierta frontal para evitar que la alta temperatura lo dañe.
- No se recomienda el uso de alargadores de enchufes o cables de extensión. El calentador tampoco debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. Para evitar peligros debido a un restablecimiento insperado del aparato, éste no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo (como un temporizador) ni debe conectarse a un circuito que encienda y apague regularmente la red eléctrica.
- No haga un mal uso del cable ni tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente. En su lugar, tome el enchufe y tire de él para desconectarlo.

No use el aparato al aire libre.

- Por favor, no use el producto en un lugar que reciba luz directa de sol, aunque se encuentre ésta filtrada por el cristal de una ventana o similar .
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado. Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente.
- No intente reparar, desmontar o modificar el aparato. No hay partes reparables por el propio usuario adentro si este no dispone de conocimientos acreditados para ello.
- No inserte ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o extracción, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al aparato.
- Cuando el calentador se enciende por primera vez, puede liberar un olor leve y extraño pero inofensivo. Este olor es una ocurrencia normal causada por el calentamiento inicial de los elementos calefactores internos y no debería ocurrir nuevamente.
- Si no usa el producto durante un considerable tiempo prolongado, desconecte el enchufe, coloque el producto en la caja y almacene el producto en un lugar seco y ventilado.
- No cuelgue la ropa mojada sobre el calentador.
- El voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación deben cumplir con las especificaciones técnicas del calentador.

AVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea atentamente este apartado antes de comenzar con la instalación.

- Mantenga la entrada y salida del aire desbloqueadas para evitar cualquier apariencia de mal funcionamiento, como distorsión, cambio de color, etc.
- No deje que el cable de alimentación llegue a la salida del viento puede dañarse la capa de aislamiento de los cables.
- Limpie la superficie de la unidad con un paño húmedo (o agregue un poco de detergente). No use detergente corrosivo para limpiar. No se permite lavar directamente con agua.
No manipule el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas.
- No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador.
- Use este calentador en una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda. No haga uso del aparato si ha recibido un golpe fuerte o ha sufrido una caída.
- Este aparato está diseñado únicamente para secar tejidos lavados con agua.
- Para evitar un accidente con niños muy pequeños, este aparato debe instalarse de manera que el riel calefactado más bajo esté al menos a 600 mm del suelo.




RECUERDE

Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables presentes y evitar en la mayor medida la manipulación por parte de éstos.

No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante.


Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

No instale el calentador donde reciba luz solar y donde pueda ser rociado accidentalmente o no por agua.

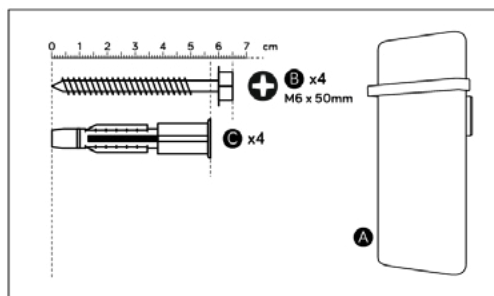


Instalación

Elija la posición para montar el aparato. Tenga en cuenta que debe dejar suficiente espacio alrededor de él. Vea en la ilustración en qué zona(s) está permitido instalar este aparato.

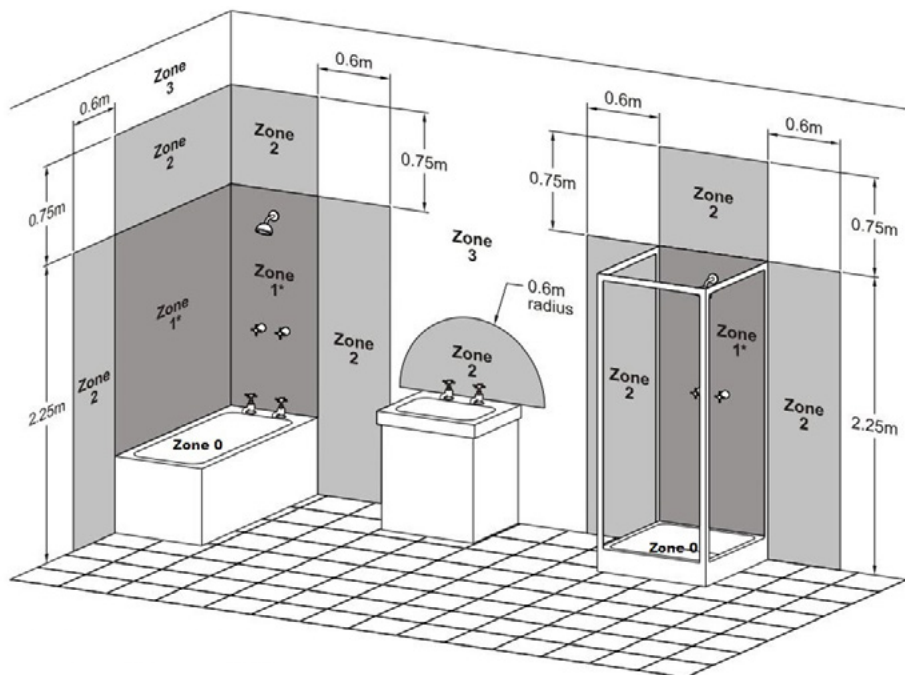


Zona 0: No permitido **Zona 1:** No permitido **Zona 2:** buen lugar **Zona 3:** óptimo lugar

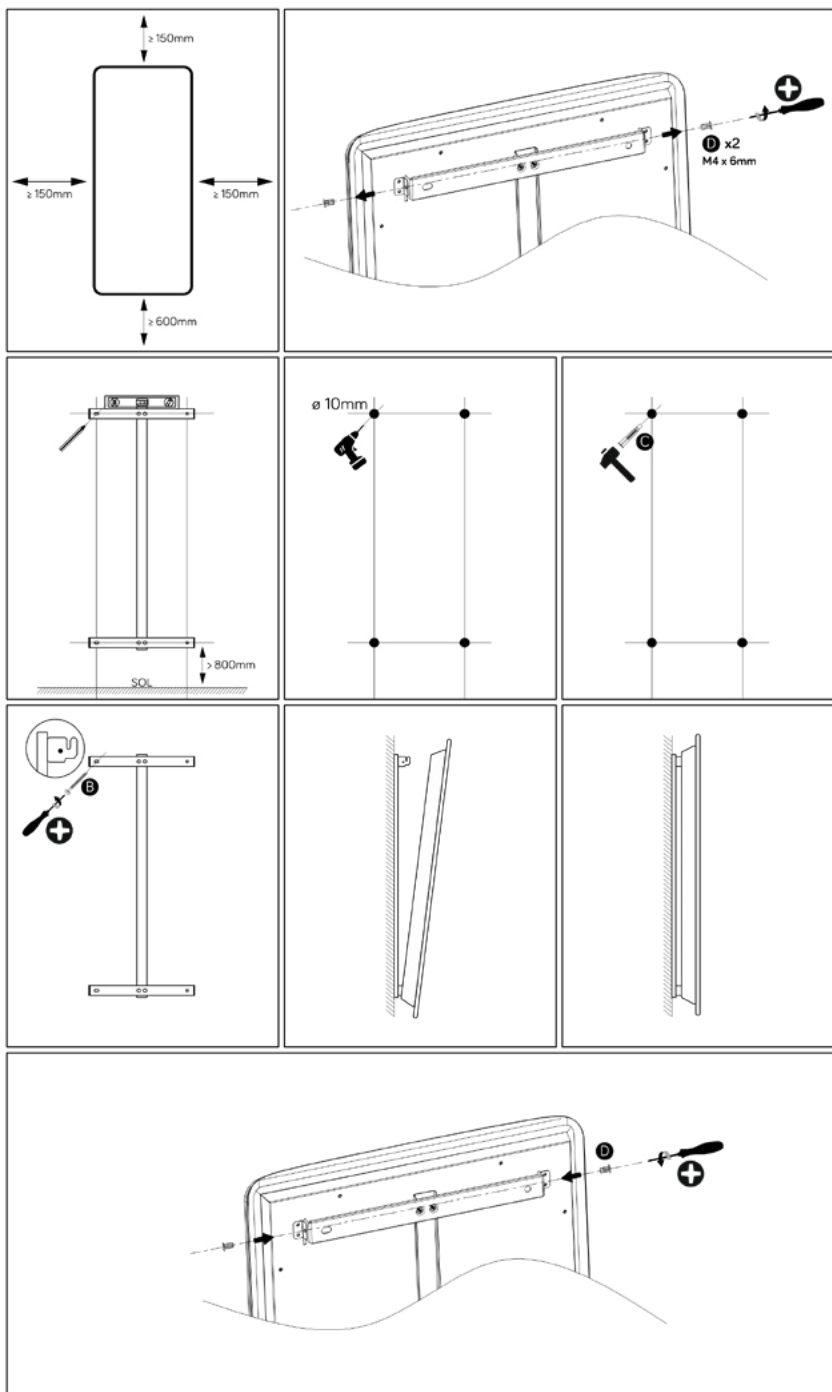


¡Advertencia! Elija el área de instalación correcta, siempre verifique que no haya cableado, tuberías, etc. en el área que se perforará.

- A) Coloque la rejilla para colgar en la pared como regla de guía (asegúrese de que los orificios estén en un nivel paralelo), use un rotulador para marcar la posición del orificio.
- B) Taladre agujeros en la pared con una broca de 10 mm e inserte el taco de plástico de pared.
- C) Fije la rejilla para colgar en la pared con los tornillos, asegúrese de que la rejilla para colgar esté en la dirección correcta.
- D) Inserte suavemente la parte de abajo del cuerpo del calentador en soporte y luego empuje el cuerpo del calefactor para que se enganche y quede adherido totalmente a la pared con el soporte.

Antes de enchufar la unidad, asegúrese de que el radiador esté correctamente anclado a la pared. De lo contrario, pueden surgir problemas.

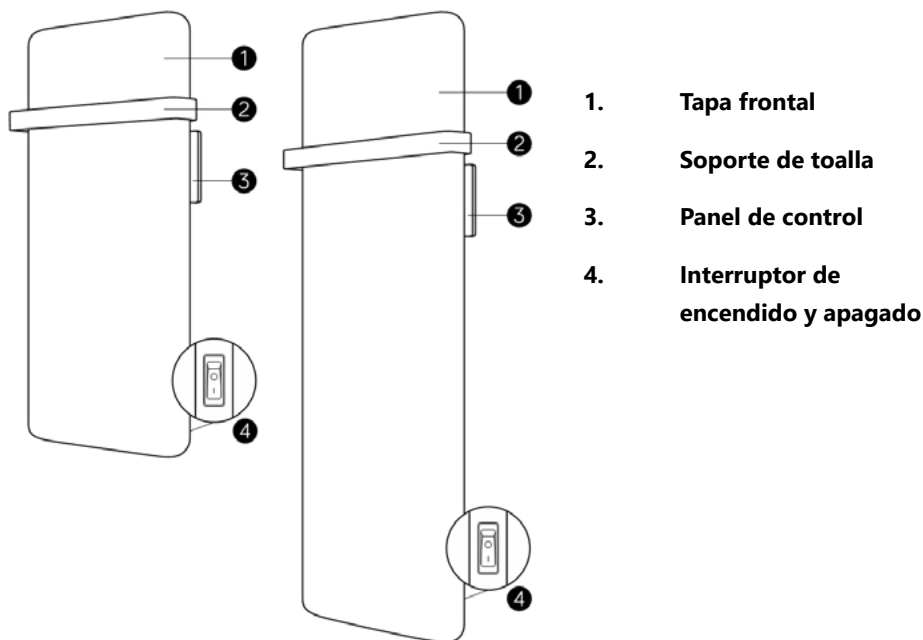

Panel de control

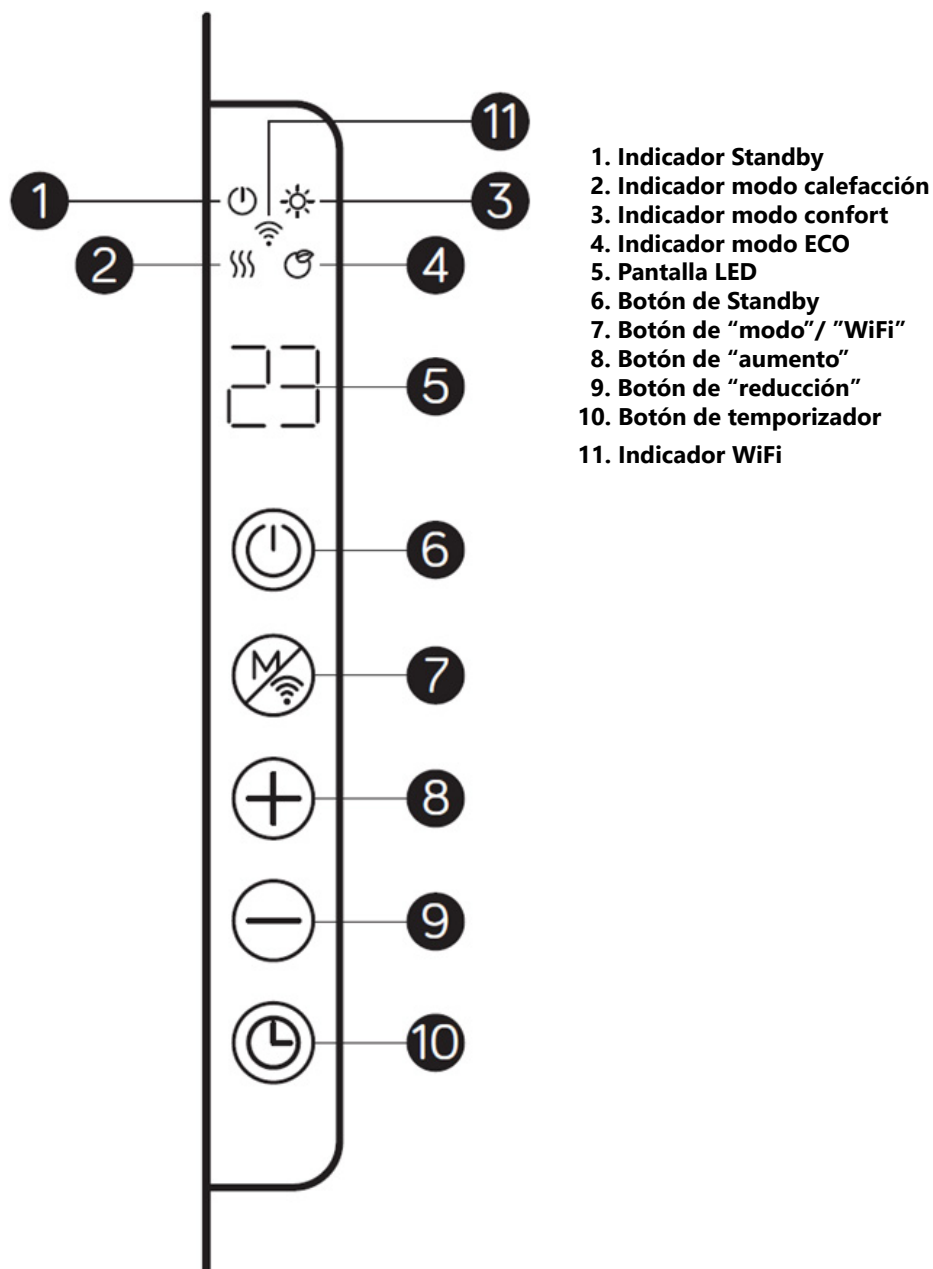

Funcionamiento

Enchufe el aparato a una toma de corriente CA 230V 50-60Hz. Verifique que la corriente nominal de la toma de corriente se ajuste a los requisitos y que está equipada con un dispositivo de toma a tierra de seguridad; de lo contrario, reemplace el enchufe.

Presione el interruptor de encendido/apagado en la esquina inferior derecha. Escuchará un sonido “Di”, el indicador de espera se ilumina.

Presione el botón de Standby  para encender el calentador. Para el primer uso, el calentador está en la configuración predeterminada como se muestra a continuación:

Modo Confort	Ajuste de temperatura: 22 °C	Día: 1(Lunes)	Hora: 00:00 (Off)
Confort Mode	Target temperature setting: 22 °C	Day:1 (Monday)	Time: 00:00 (Off)
Función ventana abierta: Off		Temporizador: Off	
Window open function: Off		Timer: Off	

(Si la configuración predeterminada es diferente, será simplemente porque la unidad ha sido probada en por el Departamento de Calidad después de la producción).

El producto tiene función de memoria pero cuando se apaga y se vuelve a conectar a la toma de corriente (no en estado de Standby), todos los ajustes del reloj, día, semana y temporizador se restablecerán a los valores predeterminados y volverá al modo de confort.

Ajuste del reloj y el día de la semana:

Presione  3 segundos para establecer la hora y el día de la semana. Verá una “D”, presione  o  para seleccionar el día del 1 al 7:


1	Monday Lunes
2	Tuesday Martes
3	Wednesday Miercoles
4	Thursday Jueves
5	Friday Viernes
6	Saturday Sábado
7	Sunday Domingo

Presione  para confirmar el ajuste de DÍA y entrar en el ajuste de HORA. Verá una letra "H". Presione  o  para seleccionar la hora correcta. Presione de nuevo  para confirmar el ajuste de HORA y entrar en el ajuste de MINUTOS. Verá . Presione  o  para seleccionar el minuto correcto. Presione de nuevo  para confirmar el ajuste de MINUTOS.

Recuerda: El reloj y el calendario se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica si no hay fuente de alimentación.

Ajuste de modo:

Presione  para elegir un modo en el que trabajar. Los modos cambiarán desde Modo Confort, Modo ECO, Modo P1, Modo P2, Modo P3 a Modo Fr de forma circular con cada pulsación.



Cuando el aparato se está calentando, se iluminará la luz indicadora de la condición de calefacción.

 **Modo Confort:** Presione  o  para una temperatura de hasta 35 °C.

 **Modo ECO:** Presione  o  para una temperatura de hasta 31 °C.

 **Modo Fr** (modo Anfi-frost): La temperatura se mantendrá de forma predeterminada en 7 °C y no podrá ser modificada.

Modo P1, P2 y P3 - Programás de calefacción predeterminados. Si la configuración del reloj y el día no se ha realizado, la primera vez que seleccione la configuración del modo P1 / P2 / P3, se le solicitará que configure el día y el reloj por adelantado.

(La imagen a continuación (Figura 1-5) es solo para fines ilustrativos y no se muestra en la pantalla LED).

P1 - De Lunes a Domingo



00:00 am – 01:00 am **Modo Confort**, 01:00 am – 07:00 am **Modo ECO**, 07:00 am – 00:00 am **Modo Confort**.

P2 - De Lunes a Viernes



00:00 am – 01:00 am **Modo Confort**, 01:00 am – 05:00 am **Modo ECO**, 05:00 am – 09:00 am **Modo Confort**, 09:00 am – 19:00 pm **Modo ECO**, 19:00 pm – 00:00 am **Modo Confort**.

De Sábado a Domingo



00:00 am – 01:00 am **Modo Confort**, 01:00 am – 08:00 am **Modo ECO**, 08:00 am – 11:00 am **Modo Confort**, 11:00 am – 13:00 pm **Modo ECO**, 13:00pm – 16:00pm **Modo Confort**, 16:00pm – 20:00pm **Modo ECO**, 20:00pm – 00:00am **Modo Confort**.

P3 - De Lunes a Viernes



00:00 am – 01:00 am **Modo Confort**, 01:00 am – 05:00 am **Modo ECO**, 05:00 am – 09:00 am **Modo Confort**, 09:00 am – 12:00 pm **Modo ECO**, 12:00 pm – 16:00 pm **Modo Confort**, 16:00 pm – 18:00 pm **Modo ECO**, 18:00 pm – 00:00 am **Modo Confort**.

De Sábado a Domingo



00:00 am – 01:00 am **Modo Confort**, 01:00 am – 05:00 am **Modo ECO**, 05:00 am – 00:00 am **Modo Confort**.

Cuando esté en el modo P3, presione **(M)** durante 3 segundos para configurar del día.

La pantalla mostrará **d1** (Lunes). Presiona **(+)** y **(-)** para seleccionar desde D1 a D7 (de Lunes a Domingo). Presiona **(M)** para confirmar y pasar a ajustar la hora.

La pantalla mostrará **00**. Presiona **(+)** y **(-)** para seleccionar desde 00 a 24 horas. Presiona **(M)** para confirmar y pasar a el modo para todas las horas (el **Modo Fr** puede no verse iluminado).

Repita esto hasta tener completado el calendario de todos los días y horas.

Pasadas 23h de haber ajustado el modo de calefacción, presione  para volver a los ajustes de día.

Cuando en la pantalla se muestre  presione  para acabar los ajustes del **Modo P3**.

Por ejemplo, si se selecciona el **Modo Confort**, cuando la pantalla muestre  eso querrá decir que el aparato ha estado en **Modo Confort** y ha finalizado el modo.

Temporizador:

Presione el botón  del temporizador una vez, la pantalla mostrará "0 h" y se mantendrá parpadeando. Presione  y  para configurar el temporizador en un ciclo de 0 a 9 horas. Espere 3 segundos para confirmar la configuración. Cuando la función de apagado del temporizador esté habilitada, la pantalla mostrará el tiempo restante. Ajuste el temporizador a 0h para cerrar esta función.

Configuración rápida del temporizador: presione una vez , la pantalla mostrará "0 h", presione  una vez nuevamente para seleccionar el temporizador en un ciclo continuo de 2h, 4h, 8h.

La función "apagado" en el temporizador no se puede activar en el modo antihielo (Fr).

Función ventana abierta:

Presione a la vez los botones  y . En la pantalla se mostrará , pasados 3 segundos volverá a mostrar la temperatura (si hay un temporizador activado, mostrará el tiempo restante), lo que significa que la función de ventana abierta está lista. Cuando el aparato se está calentando, la temperatura ambiente detectada cae rápidamente más de 2 grados en 2 minutos, se activará la función de ventana abierta, mientras se muestre  y parpadee.

Para salir de la función de ventana abierta, presione  y regresará al modo de trabajo que había cuando se activó la función de ventana abierta, la pantalla dejará de parpadear . También puedes esperar 20 min y de igual forma volverá al modo de trabajo anterior. Si presionas el botón de Standby acabará el Modo Ventana Abierta y al iniciarse de nuevo habrá sido reseteado. Presione  y el botón  juntos, la pantalla mostrará , luego volverá a mostrar la temperatura pasados 3 segundos.

Apagar el calentador:

Presione el botón  en el panel de control. Después presione el interruptor de encendido / apagado y retire el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza y mantenimiento

Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de limpiar la unidad.

Utilice agua tibia con un detergente no abrasivo y un paño húmedo suave para limpiar el producto. Secarlo con un paño limpio. No vierta agua sobre o dentro del aparato.

Si piensa en almacenar su producto por una temporada, le recomendamos que utilice la caja original (o del tamaño adecuado). Es importante mantenerlo en un lugar seco y seguro.

No permita que entre agua u otros líquidos en la parte interna del aparato durante la limpieza, ya que esto podría crear un incendio y/o peligro eléctrico.

Se recomienda la limpieza periódica de este electrodoméstico pasando ligeramente la boquilla de una aspiradora sobre las protecciones para eliminar el polvo o la suciedad que pueda haberse acumulado dentro o sobre la unidad.

No use detergentes fuertes, limpiadores químicos o productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los componentes.



SERVICIO TÉCNICO
968 68 64 68

Mejora tu experiencia descargando **TUYA SMART.**



Con TUYA SMART podrás manejarlo todo desde el teléfono móvil.

Manejo a distancia:

Encienda el calentador, coloque el calentador en Standby y luego presione "Añadir dispositivo".

Seleccione "Calentador" en la lista de productos. Luego, Pequeños electrodomésticos > Life > calentador.

Seleccione su red WiFi e ingrese la contraseña. Antes de presionar "siguiente", asegúrese de que el símbolo  parpadee rápidamente; de lo contrario, presione el botón  en el panel de control durante más de 5 segundos para restablecerlo.

Gracias por su confianza.

Fossil**Natura**

FOSSIL NATURA S.L.U.

Pol Industrial Fortuna, Calle Júpiter 2.
30620, Fortuna (Murcia) España.

Toallero eléctrico
ETNA