

FICHA TÉCNICA



MODELO EXPUESTO 718 X 482 MM | PULIDO MATE



20
AÑOS | GARANTÍA



2
AÑOS | GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS



VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



BAJA
TEMPERATURA



APTO
EN ZONAS DE
DUCHA



APTO PARA
FUNCIONAMIENTO
MIXTO


DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable	Temperatura máxima de ejercicio 95 °C	Acabado Pulido mate
Conexiones 1/2"	Disponibile en 3 alturas y 2 anchos	Instalación Vertical
Presión máxima de ejercicio 8 bar		

ESPECIFICACIONES


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W
718	432	85-100	400	2,1	7,2	13	293
718	482	85-100	450	2,7	8,6	13	366
1.044	432	85-100	400	3,0	8,2	19	428
1.044	482	85-100	450	4,0	9,7	19	535
1.550	432	85-100	400	4,1	11,1	25	564
1.550	482	85-100	450	5,3	13,1	25	705

ESQUEMA

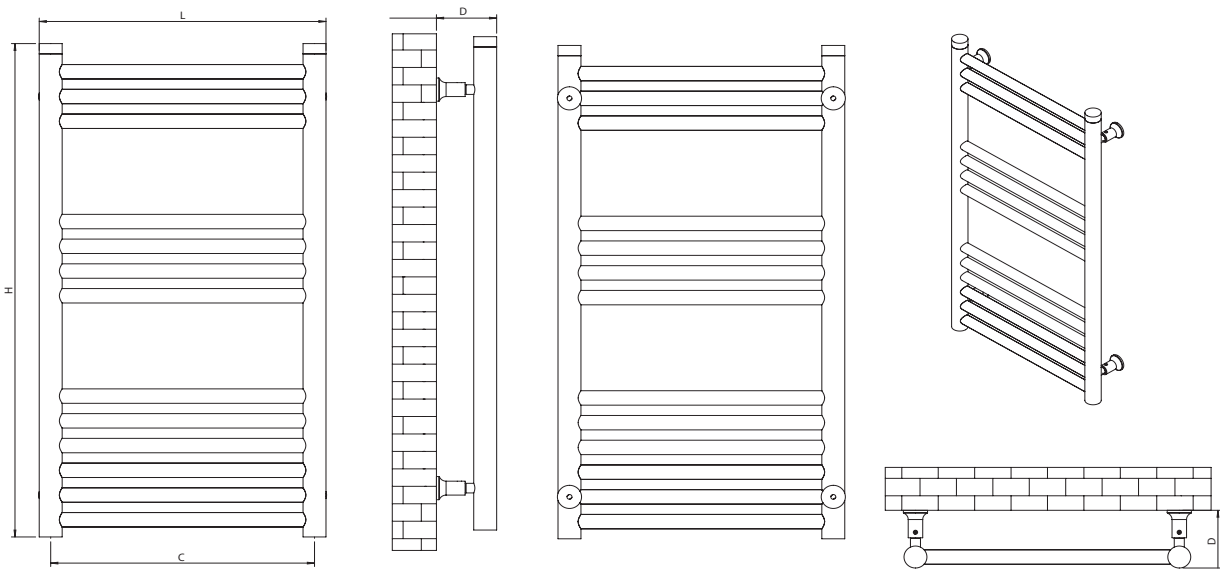

VÁLVULAS Y CUBRETUBOS DISPONIBLES


Válvulas Bitubo

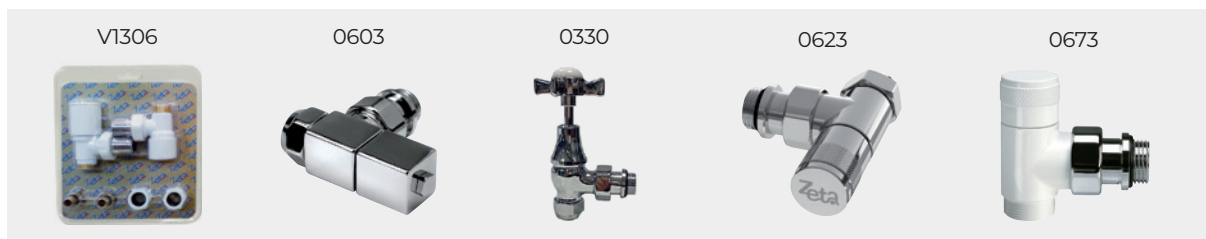

Válvulas Monotubo




Kit Cubretubos

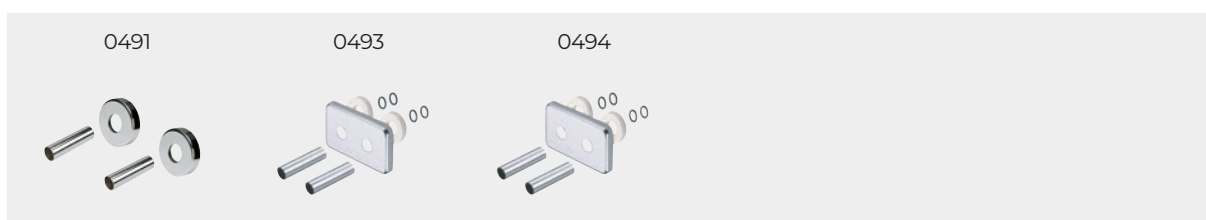

INSTALACIÓN BITUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

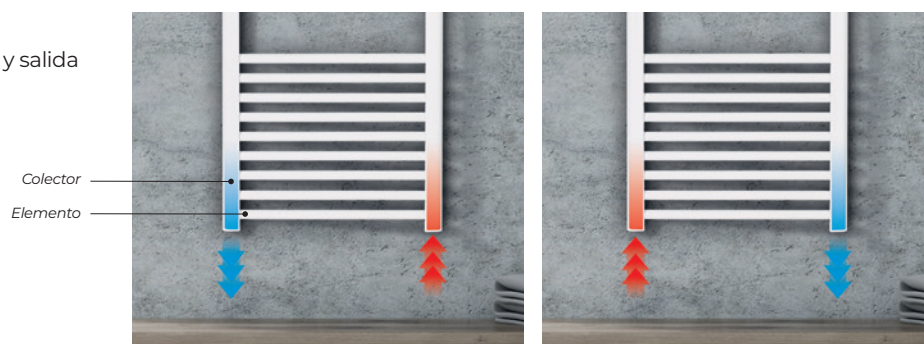

INSTALACIÓN MONOTUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador



RADIADOR TOALLERO MIXTO

Consiste en instalar un cronotermostato en un radiador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro energético.



POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado.

Dispone de más información en el manual de instalación.

